


**SAMSUNG**

# Instruções de utilização

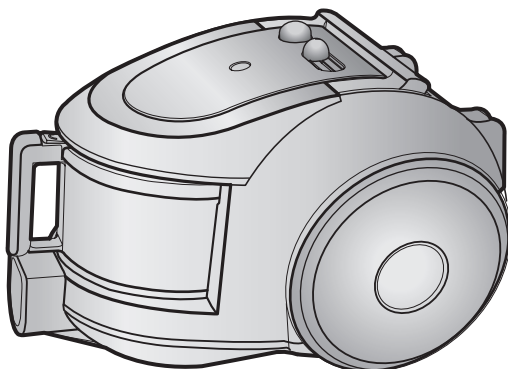

## ***ASPIRADOR***




- \* Antes utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções.
- \* Exclusivamente para uso no interior.

Registe o seu produto e participe nas nossas promoções no site: [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)


## **MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada eléctrica corresponde àquela indicada na placa de classificações por baixo do aspirador.
2. AVISO: Não utilize o aspirador quando a alcatifa ou o soalho estiverem molhados. Não usar para a absorção de água.
3. É necessária uma vigilância atenta quando qualquer aparelho for utilizado por ou perto de crianças. Não permita que o aspirador seja usado como um brinquedo. Nunca deixe o aspirador abandonado sem vigilância. Utilize o aspirador apenas para a função prevista e descrita nestas instruções.
4. Não utilize o aspirador sem o depósito do pó. Esvazie o depósito do pó antes de estar cheio, para manter a melhor eficiência.
5. Não utilize o aspirador para apanhar fósforos, cinzas ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fornos e outras fontes de calor. O calor poderá deformar ou descolorir as partes plásticas do aparelho.
6. Evite apanhar objectos duros e afiados com o aspirador, dado que estes poderão danificar os seus componentes. Não se coloque em cima da estrutura da mangueira. Não coloque pesos em cima da mangueira. Não bloqueie a parte de sucção ou ventilação.
7. Desligue o aspirador no corpo da máquina antes de o desligar da tomada eléctrica. Desligue a ficha da tomada eléctrica antes de substituir o depósito do pó ou o contentor do pó. Para evitar danos, por favor retire a ficha pegando na própria ficha, e não puxando pelo cabo.
8. Este aparelho não é destinado para uso por crianças pequenas ou pessoas inválidas, a menos que estas tenham supervisão adequada duma pessoa adulta e responsável, de forma a assegurar que este seja utilizado de modo seguro. Esteja sempre alerta e não permita que crianças pequenas brinquem com o aparelho.
9. A ficha deverá ser tirada da tomada antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.
10. Não se recomenda o uso duma extensão eléctrica.
11. Se o seu aspirador não funcionar correctamente, desligue-o da ficha e informe-se junto dum agente autorizado.
12. Se o fio eléctrico estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo agente de assistência técnica, ou também por uma pessoa qualificada, de maneira a evitar a ocorrência de perigos.
13. Não transporte o aspirador pegando na mangueira. Utilize a pega do aspirador.


# 1 MONTAGEM DO ASPIRADOR

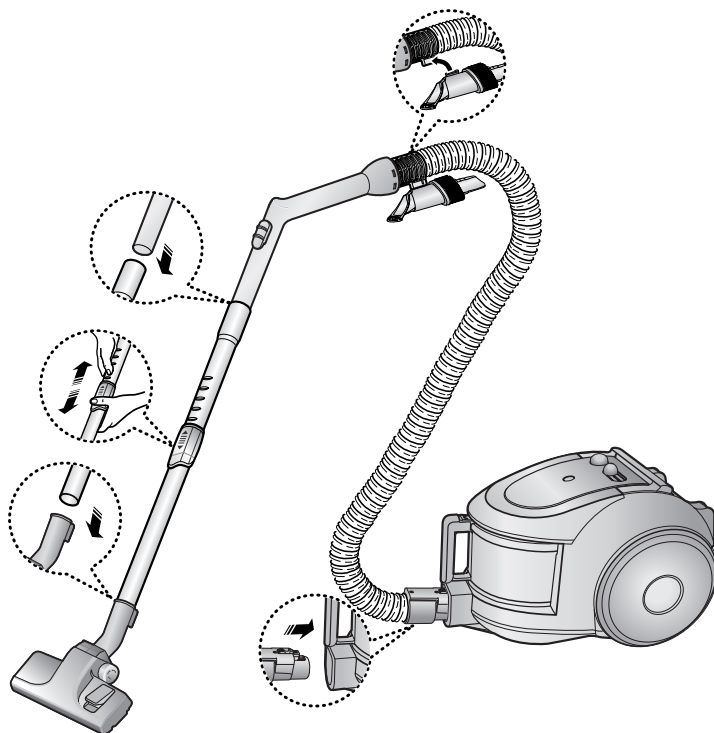

## OPÇÃO

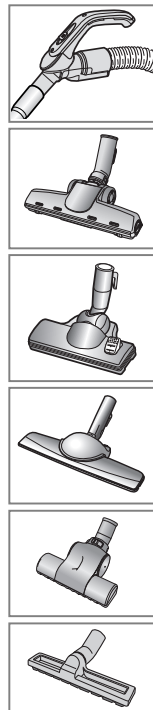


► As características poderão variar conforme o modelo.

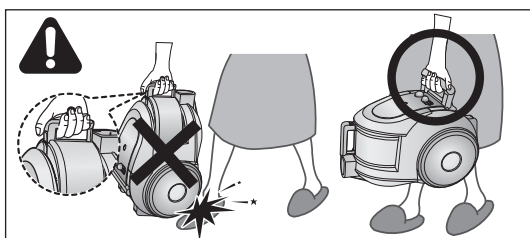

## PRECAUÇÃO

Não pressione o botão do depósito de pó quando transportar o aspirador

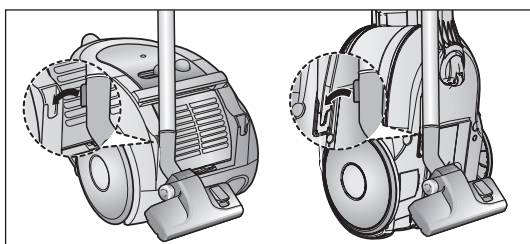


Para proceder à arrumação, coloque o bocal plano no respectivo encaixe.


## 2 UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR

### 2-1 INTERRUPTOR ON/OFF



#### 1) TIPO DE CONTROLO NO CORPO

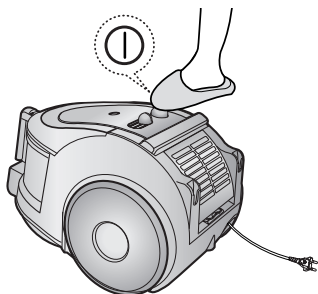

#### 2) TIPO ON/OFF

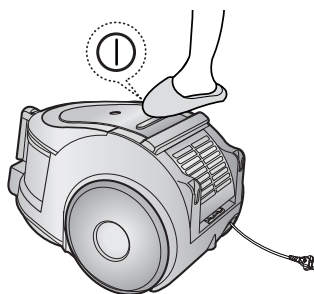

### 2-2 CABO DE ALIMENTAÇÃO

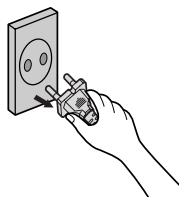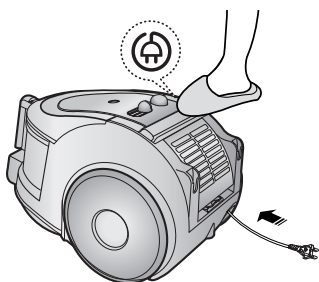


#### NOTA

Quando remover a ficha da tomada da rede eléctrica, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

### 2-3 CONTROLO DE POTÊNCIA DE SUÇÃO


#### 1) SÓ TIPO DE CONTROLO DE DESLIZAR (Opcional)

- **DESLIZAR PARA A POSIÇÃO STOP**  
Interruptores do aspirador desligados (modo Standby)
- **DESLIZAR PARA A FRENTE, PARA MAX**  
Aumente gradualmente a capacidade de sucção até ao máximo.

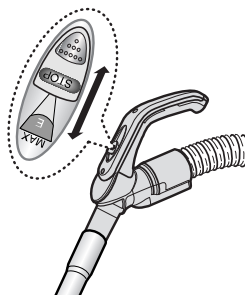


#### 2) TIPO DE CONTROLO NO CORPO / TIPO ON/OFF

##### - MANGUEIRA

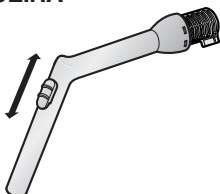

Para reduzir a potência de sucção, para limpar tapeçarias, pequenos tapetes e outros tecidos leves, puxe a válvula do ar até o orifício estar aberto.

##### - CORPO (SÓ TIPO DE CONTROLO NO CORPO)


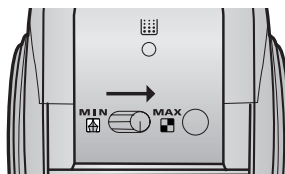







**MIN** = Para superfícies delicadas; p. ex, cortinas de renda.



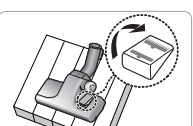
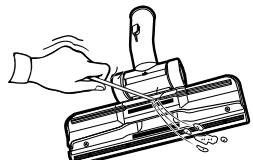
**MAX** = Para pavimentos empedrados e alcatifas extremamente sujos.



## 2-4 COMO USAR E MANTER OS ACESSÓRIOS

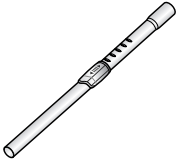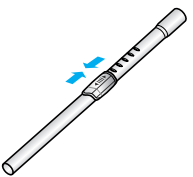

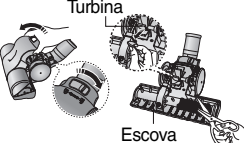
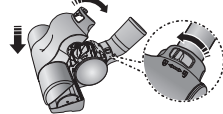
► As características poderão variar conforme o modelo.

TUBO	
	<div data-bbox="367 243 704 554">  <p>Regule o comprimento do tubo telescópico, fazendo deslizar para trás e para a frente o botão de regulação de comprimento, que se encontra no centro do tubo telescópico.</p> </div> <div data-bbox="704 243 1053 554">  <p>Para verificar se há obstruções, separe o tubo telescópico e ajuste-o mais curto. Isto facilita a remoção de detritos que obstruam o tubo.</p> </div>

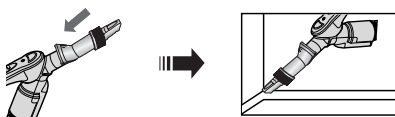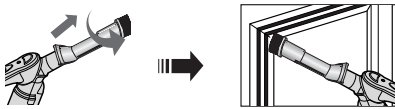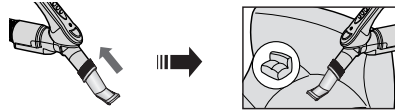
ACESSÓRIO	
	 <p>Empurre o acessório até a extremidade do manípulo da mangueira.</p>
	 <p>Retire para fora e encaixe a escova para pó para limpeza de áreas sensíveis.</p>
	 <p>Para usar a peça para estofos, empurre o acessório até a extremidade do manípulo da mangueira na direcção inversa.</p>

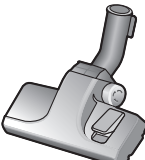OPÇÃO	
	<div data-bbox="367 1068 704 1218"> <p>► Limpeza de tapetes</p>  </div> <div data-bbox="367 1218 704 1369"> <p>► Limpeza de pisos</p>  </div> <div data-bbox="367 1369 704 1453"> <p>Regule a alavanca de entrada de acordo com os locais que deseja limpar.</p> </div> <div data-bbox="704 1068 1053 1453">  <p>Retire totalmente o lixo se a entrada estiver obstruída.</p> </div>

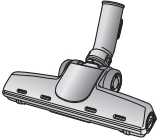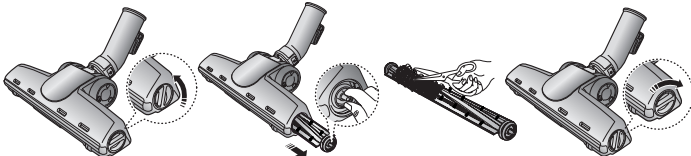
OPÇÃO	- Solte a cobertura do depósito transparente para uma limpeza mais fácil.
	

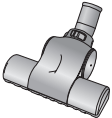OPÇÃO	O lixo na turbina impede a escova de rodar. Se houver lixo, limpe-o.		
 <p data-bbox="169 656 340 678">Escova para mantas</p> <p data-bbox="163 707 346 799">Para aspirar pêlos e fibras de animais em cortinas e roupas de cama.</p>	 <p data-bbox="362 623 498 740">Remova totalmente o lixo quando a entrada estiver entupida.</p>	 <p data-bbox="579 480 630 497">Turbina</p> <p data-bbox="633 606 687 623">Escova</p> <p data-bbox="512 645 757 740">Rode o botão de desbloqueio para UNLOCK (desbloquear) e retire o lixo se o interior da entrada estiver entupido.</p>	 <p data-bbox="769 603 1061 745">Encaixe a tampa na parte frontal do corpo principal depois da limpeza e feche a tampa. Depois de fechar a tampa, não se esqueça de rodar o botão de desbloqueio para LOCK (BLOQUEAR).</p> <p data-bbox="362 757 1000 804"><b>Aviso:</b> Utilize apenas para roupas de cama. Tenha cuidado para não danificar a escova durante o desentupimento.</p>


### 3 **ESVAZIAMENTO DO DEPÓSITO DO PÓ**

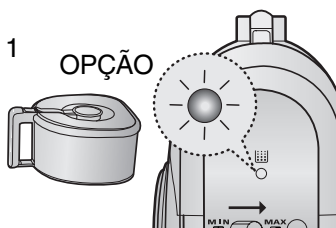


Esvazie o depósito de pó sempre que o nível de pó atingir a marca de cheio ou se o indicador de cheio se acender.

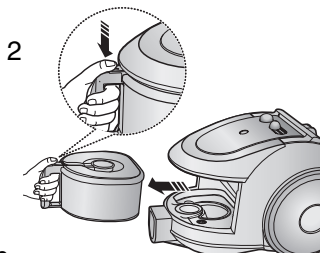


Pressione o botão para retirar o depósito de pó.

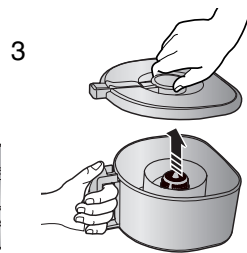


Abra a tampa do depósito de pó.

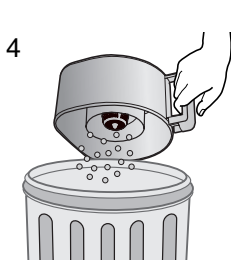

Deite fora o pó no balde de lixo.


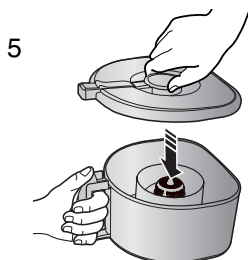


Feché a tampa do depósito de pó.

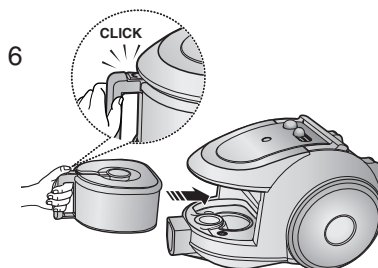

Antes de utilizar, empurre o depósito do pó para dentro do corpo principal do aspirador, até ouvir um clique.

- Esvazie em saco de plástico (recomendado para quem sofre de asma/alergia)

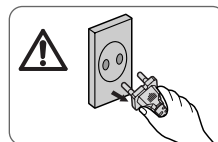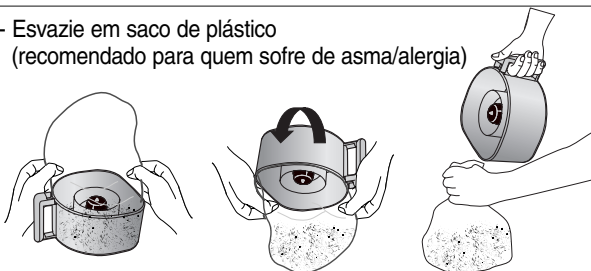

#### **NOTA**


Pode lavar o depósito do pó com água fria.



## 4 LIMPEZA DO FILTRO


### 4-1. QUANDO LIMPAR O FILTRO

- Se a sucção está significativamente reduzida durante a limpeza, verifique o filtro conforme indicado.

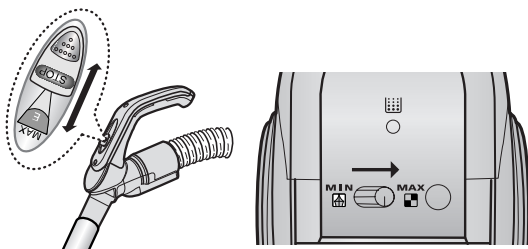


COMANDO DA PEGA

Rode o botão de potência para 'MAX'.

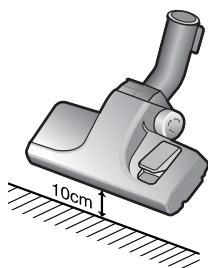


Se o indicador de verificação do filtro ficar vermelho com a entrada a flutuar 10 cm acima do chão, limpe-o.

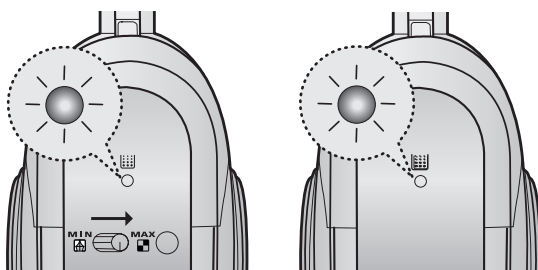


Quando a luz indicadora se acender, por favor esvazie o conjunto do Pó (4-2) como se mostra nas ilustrações seguintes.




## 4-2 LIMPEZA DO FILTRO

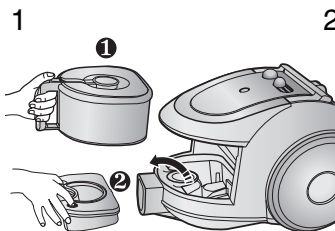


1  
Remova o depósito de pó e o filtro como é mostrado.

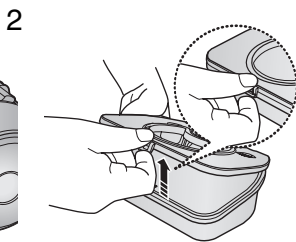


2  
Remova o quadro fixo da tampa do suporte.

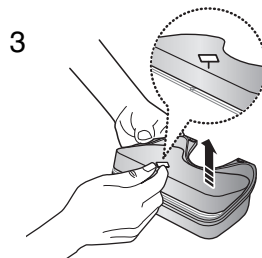


3  
Retire a esponja e o filtro do recipiente para pó

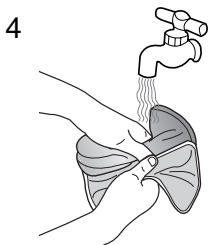


4  
Lave a espuma e o suporte com água.

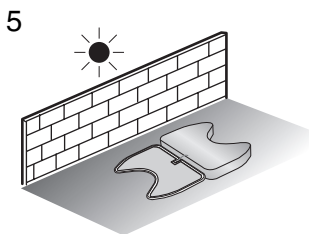


5  
Retire a esponja e o filtro do recipiente para pó

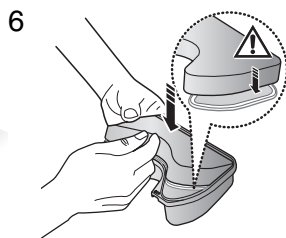

6  
Coloque a esponja e o filtro no recipiente para pó.

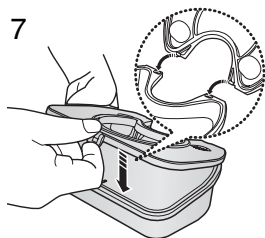

7  
Antes de o montar novamente, alinhe a tampa do suporte com o quadro fixo.

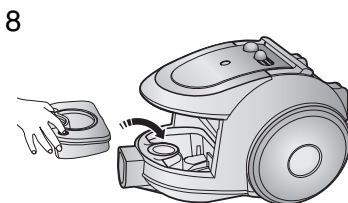


8  
Coloque o filtro montado dentro do corpo do aspirador.




**NOTA :** Certifique-se de que o filtro está totalmente seco antes de o recolocar no aspirador. Deixe-o secar durante 12 horas.

## 5 LIMPEZA DO FILTRO DE PROTECÇÃO DO MOTOR

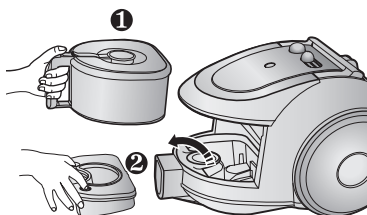


Retire o depósito do pó e o filtro.

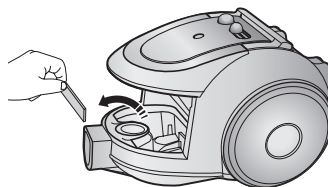


Retire o filtro de protecção do motor do aspirador.  
Agite e remova o pó nele existente e recolque-o no aparelho.

## 6 LIMPEZA DO FILTRO DE SAÍDA

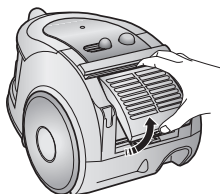


Pressione o quadro fixo na parte traseira do corpo principal, para retirar o quadro.

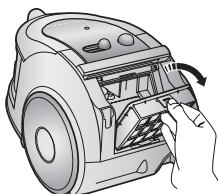

Retire o filtro HEPA por meio da aba.




Remova o pó do filtro HEPA.

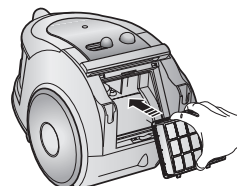

Empurre o filtro HEPA para dentro do corpo principal, até ouvir um clique.

### OPÇÃO – MICROFILTRO DE CARBONO

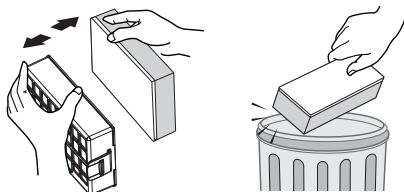

Retire e substitua o filtro de saída bloqueado.

**NOTA :** Os filtros de substituição estão disponíveis no seu distribuidor local Samsung.

## - NO CASO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não se liga.	Não há corrente. Corte térmico.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada. Deixe arrefecer.
A força de sucção diminui gradualmente.	O bocal, a mangueira ou cano de sucção bloqueados.	Retire o objecto que obstrui e substitua o saco de pó.
O fio não se recolhe totalmente.	Assegure-se de que o fio não está torcido ou cortado.	Puxe o fio cerca de 2-3m e carregue no botão para enrolar o fio.
O aspirador não apanha a sujidade.	Mangueira furada ou rachada.	Verifique o cano e substitua-o se for necessário
Sucção fraca ou reduzida.	O filtro está cheio de pó.	Examine o filtro e, se necessário, limpe-o como se ilustra nas instruções.

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.

Directiva UEM : 2004/108/EEC

Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 2006/95/EC

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung

80820-SAMSUNG (726-7864)

[www.samsung.com/pt](http://www.samsung.com/pt)

